


BBF 120 ILV + BBF 120 NLV

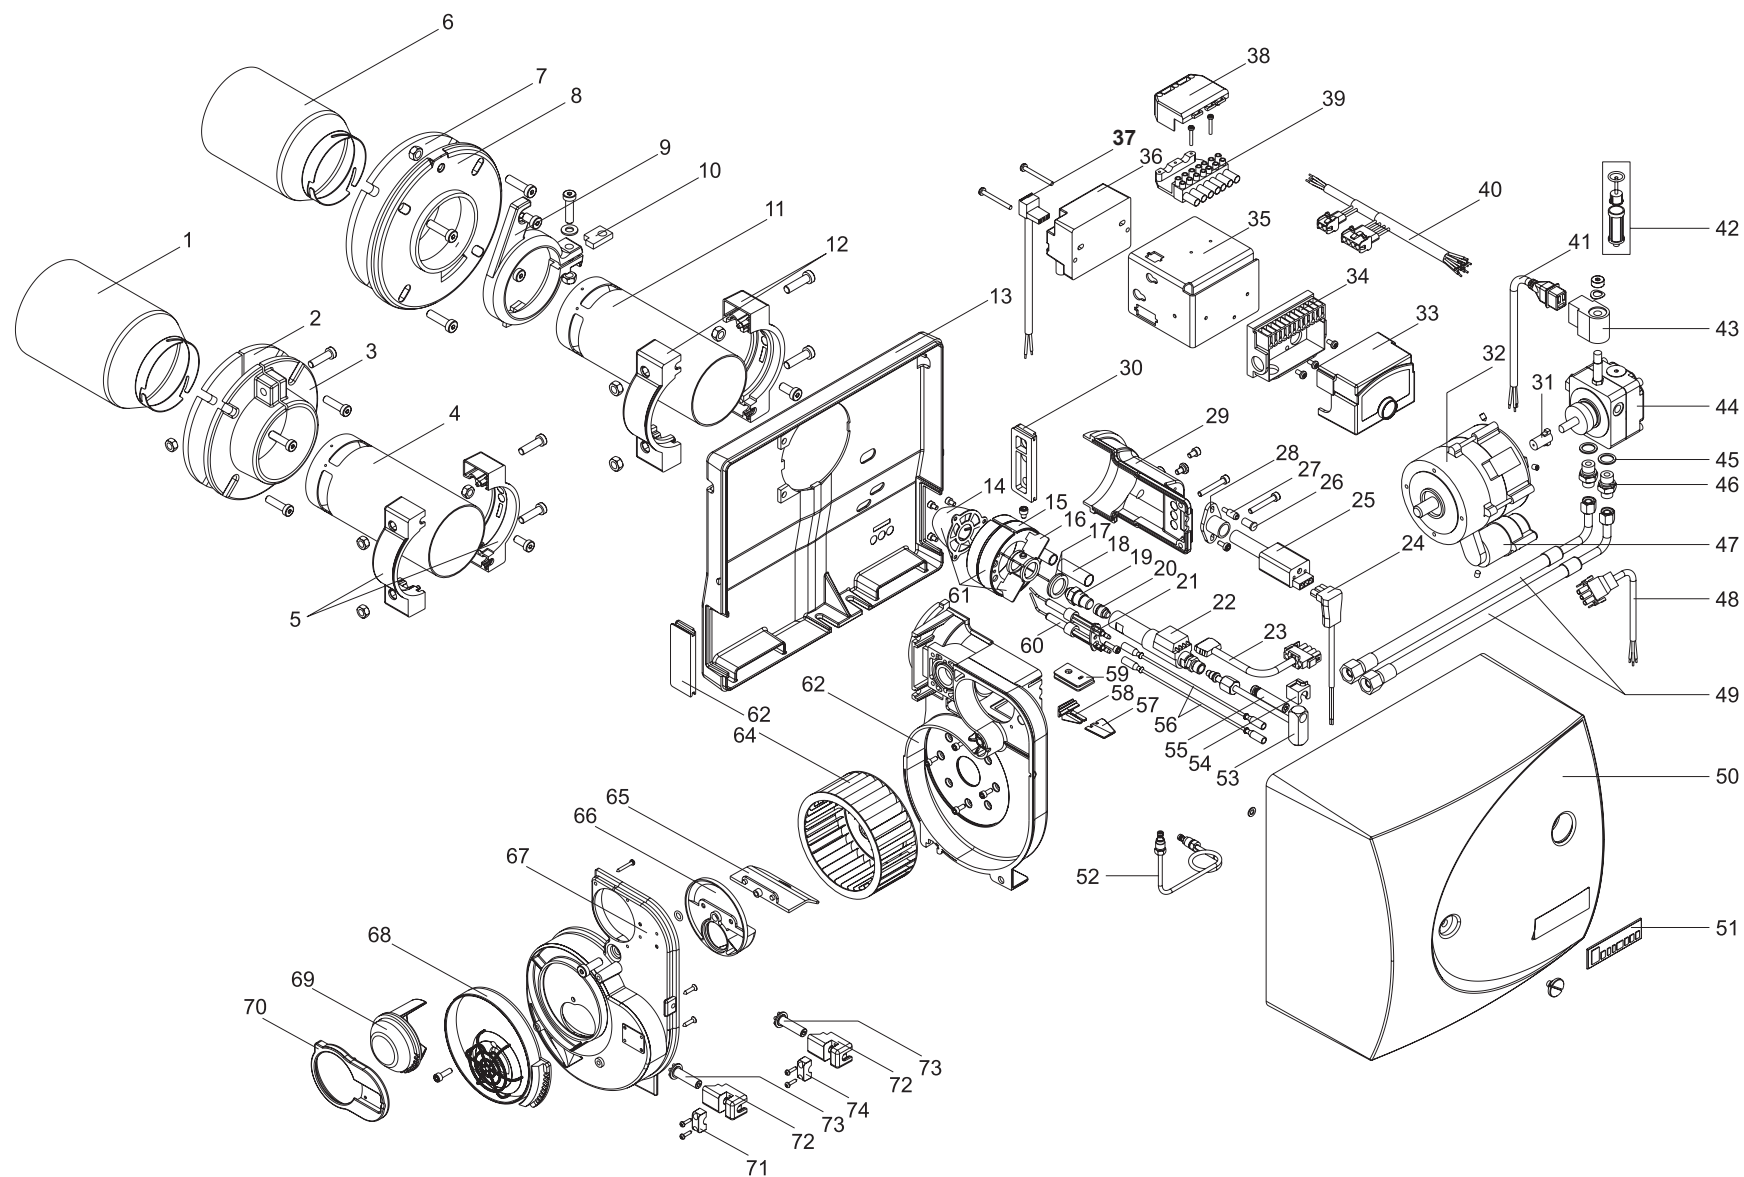

BBF 120 ILV + BBF 120 NLV

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	551746	Rezirkulationsrohr 120 x 190	BBF 120 NLV	23
02	551747	Dichtung für Flansch	BBF 120 NLV	09
03	551748	Flansch	BBF 120 NLV	15
04	551749	Brennerrohr	BBF 120 NLV	24
05	551750	Zwischenflansch	BBF 120 NLV	19
06	551751	Rezirkulationsrohr (AD=100 mm, l=150mm)	BBF 120 ILV	23
07	550843	Dichtung für Flansch	BBF 120 ILV	03
08	551719	Flanschplatte	BBF 120 ILV	11
09	551720	Flansch-Schelle	BBF 120 ILV	09
10	551721	Dichtung für Flansch-Schelle	BBF 120 ILV	01
11	551752	Brennerrohr	BBF 120 ILV	22
12	551724	Zwischenflansch	BBF 120 ILV	12
13	551725	Grundplatte		15
14	551753	Luftdüse I D=22 mm	BBF 120 ILV	17
14	551754	Luftdüse N D=24 mm	BBF 120 NLV	18
15	551755	Dosiererring	BBF 120 ILV	17
15	551756	Dosiererring	BBF 120 NLV	20
16	551757	Halter für Luftdüse	BBF 120 ILV	16
16	551758	Halter für Luftdüse	BBF 120 NLV	16
17	551676	Distanzring 2,5mm	BBF 120 ILV	01
17	551759	Distanzring 1,0 mm	BBF 120 NLV	01
18	551760	Lichtrohr		12
19	551774	Ölbrennerdüse D=0,50 - 80° H (Danfoss)	BBF 120 ILV	04
19	551775	Ölbrennerdüse D=0,60 - 80° H (Danfoss)	BBF 120 NLV	04
20	551677	Membranventil für LE-Ölvorwärmer		15
21	551761	Klemmplatte für Zündeletrode		01
22	551678	Ölvorwärmer FPHB LE		20
23	551729	Kabel Verbindungsstecker-Ölvorwärmer		03
24	551762	Kabel Ölfeuerungsautomat-Breitbandflammenfühler		07
25	551763	Flackerdetektor IRD 1010		23
26	550722	Schutzhülse für Druckmeßnippel		01
27	550803	Druckmessnippel		03
28	551764	Halter für Flackerdetektor, lang		04
29	551778	Düsenstockdeckel		11
30	550792	Tülle für Ölschlauch		03
31	551696	Kupplung für FHP-Motor		03
32	551765	Motor		28
33	550794	Ölfeuerungsautomat BHO 72		21
34	550782	Stecksockel für Ölfeuerungsautomat		09
35	551732	Befestigungswinkel		11
36	550837	Zündeinheit EBI		18
37	551693	Anschlußkabel für Zündeinheit		03
38	551691	Deckel für Eurostecker		01
39	550805	Euro-Stecker 7-polig, Buchsenteil		09
40	551766	Kabelsatz		13
41	550816	Anschlußkabel für Manetspule Stufe 1		05
42	550796	Filtereinsatz für Ölpumpe BFP 21 L3		10
43	550807	Magnetspule für Ölpumpe BFP 21 und BFP 52, Stufe 1		13
44	551698	Ölpumpe BFP 21 L3 LE		21
45	550802	Dichtring für Ölschlauchnippel		01
46	550703	Anschlußnippel für Ölschlauch		04
47	550831	Kondensator		11
48	550713	Anschlußkabel für Motor		04
49	551734	Ölschlauch (l=1100mm), langer Winkel		09
50	551735	Abdeckhaube		15

BBF 120 ILV + BBF 120 NLV

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
51	551767	Schild für Abdeckhaube		02
52	551779	Öldruckleitung		11
53	551768	Düsenstockrohr		09
54	550721	Kappe für Stellschraube		02
55	551683	Stellschraube		06
56	551776	Zündkabel L=500mm (beidseitig D=4mm)		07
57	551681	Stellungsanzeige A		06
58	551680	Halter für Stellungsanzeige		01
59	550793	Tülle für Zündkabel		03
60	551769	Zündelektrode	BBF 120 ILV	13
60	551780	Zündelektrode	BBF 120 NLV	13
61	551770	Mischkopf kpl.	BBF 120 ILV	26
61	551771	Mischkopf kpl.	BBF 120 NLV	29
62	551738	Brennergehäuse		15
63	550710	Tülle blind		02
64	551739	Gebläserad		11
65	551740	Luftschaufel		05
66	551741	Luftboden		08
67	551742	Gehäusedeckel		13
68	551743	Luftansaugteller mit Schutzgitter		09
69	551744	Luftsteller		09
70	551745	Luftstellerhalter		04
71	551715	Klemmstück für Lagergehäuse (schwarz)		02
72	550719	Lagergehäuse		04
73	551711	Justierschraube		01
74	551712	Klemmstück für Lagergehäuse (rot)		02